



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Детский фотоаппарат мгновенной печати


CuteBuddy Blue




СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|-------------------------------|---|
| 1. Об устройстве..... | 3 |
| 2. Печать..... | 3 |
| 3. Режим «Фото» | 3 |
| 4. Видео..... | 4 |
| 5. Альбом | 4 |
| 6. Параметры | 4 |
| 7. Игры | 5 |
| 8. Другие функции..... | 6 |
| 9. Техника безопасности | 6 |

1. Об устройстве

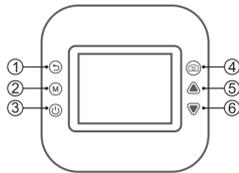

1. Назад
2. Пауза/Воспроизведение. Нажмите, чтобы отправить фотографию на печать. Удерживайте, чтобы удалить;
3. Кнопка питания;
4. Затвор;
5. Увеличение масштаба/Предыдущая песня. Удерживайте, чтобы увеличить громкость;
6. Уменьшение масштаба/Следующая песня. Удерживайте, чтобы уменьшить громкость.

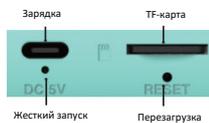

Жесткий запуск

Перезагрузка

Чтобы открыть лоток для бумаги, слегка потяните крышку на себя. Загрузите рулон в правильном направлении и оставьте небольшой кончик ленты торчать снаружи.



2. Печать

Мгновенная печать:
 В режиме «Фото», нажмите кнопку затвора для мгновенной печати.
 Печать из альбома:
 Войдите в альбом, выберите фотографию, нажмите кнопку затвора, а затем нажмите «М» для печати.

3. Режим «Фото»

Вставьте TF-карту, все фотографии сохраняются на нее.

Чтобы сделать фотографию, нажмите кнопку «Затвор», чтобы сделать снимок. Вы можете выбрать размер фото в соответствии с личными предпочтениями.

В режиме «Фото» удерживайте «Вверх» или «Вниз», чтобы увеличить/уменьшить фото.

Фотонаклейка:

В режиме «Фото» нажмите «Вверх» или «Вниз», чтобы выбрать наклейку.

4. Видео

Внимание! Видео можно записывать только со вставленной TF-карты.

В режиме «Видеозапись» нажмите «Затвор», чтобы начать/закончить съемку.

5. Альбом


Выберите «Альбом», чтобы просмотреть все снятые материалы. При помощи «Вверх» или «Вниз» выберите фото или видео. Чтобы удалить фото/видео удерживайте «М».

6. Параметры

Используйте кнопки «Вверх», «Вниз», «М», «Назад» для работы в меню.

Печать после захвата:

Выберите «Печать после захвата», выберите нужный параметр при помощи «Вверх»/«Вниз», нажмите «М» для подтверждения параметра.

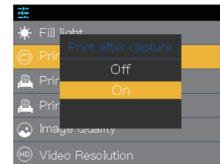

Плотность печати:

Выберите «Плотность печати», выберите нужный параметр при помощи «Вверх»/«Вниз», нажмите «М» для подтверждения параметра.



Режим печати:


Выберите «Режим печати», выберите нужный параметр при помощи «Вверх»/«Вниз», нажмите «М» для подтверждения параметра.



Размер фото:
Выберите «Размер фото», выберите нужный параметр при помощи «Вверх»/«Вниз», нажмите «М» для подтверждения параметра.



Формат:
Выберите «Формат», выберите нужный параметр при помощи «Вверх»/«Вниз», нажмите «М» для подтверждения параметра.

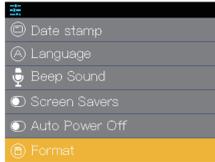

7. Игры

Sokoban: Нажмите «М», чтобы запустить игру. Задача состоит в перемещении ящиков по лабиринту (складу) с целью поставить их на заданные конечные места. При этом ящики можно толкать, но нельзя тянуть. Кроме того, нельзя перемещать более одного ящика за раз. Управляйте персонажем при помощи «Вверх»/«Вниз». Дважды нажмите «М», чтобы выйти из игры;

Play a brick: Нажмите «М», чтобы запустить игру. Задача забить гол, при этом не пропустить в свои ворота. Управляйте персонажем при помощи «М»/«Назад». Дважды нажмите «М», чтобы выйти из игры;

Maze: Нажмите «М», чтобы запустить игру. Задача состоит в том, чтобы пройти лабиринт. Управляйте персонажем при помощи «Вверх»/«Вниз». Дважды нажмите «М», чтобы выйти из игры;

Snake: Нажмите «М», чтобы запустить игру. Управляйте «головой» растущей линией — «змеи» — и не позволяйте ей столкнуться с препятствиями, в том числе со своим «хвостом». Управляйте персонажем при помощи «Вверх»/«Вниз»/«М»/«Назад». Дважды нажмите «М», чтобы выйти из игры;

Tetris: Нажмите «М», чтобы запустить игру. Суть игры в тетрис состоит в том, что случайные фигуры (каждая из которых состоит строго из 4-х сегментов) падают сверху вниз на поле высотой в 20 клеток и шириной в 10 клеток. Игрок во время падения каждой фигуры может поворачивать ее вокруг своей оси и двигать влево-

5

вправо по горизонтали, выбирая место, куда она должна упасть. Когда по горизонтали заполняется строка из 10 клеток — она исчезает. Очки начисляются за каждую исчезнувшую строку. Скорость падения каждой последующей фигуры нарастает. Игра заканчивается, когда новая фигура уже не может поместиться в параметры поля и тогда подсчитываются итоговые набранные очки за игру. Управляйте при помощи «Вверх»/«Вниз». Дважды нажмите «М», чтобы выйти из игры;

8. Другие функции

Язык:

Выберите «Язык», выберите нужный язык (английский, китайский, японский и др.) при помощи «Вверх»/«Вниз», нажмите «М» для подтверждения параметра.

Дата и время:

Выберите «Дата и время», нажмите «М» и введите нужную дату при помощи «Вверх»/«Вниз», нажмите «М» для подтверждения параметра.

MP3:

Выберите «Музыка», нажмите «М» чтобы запустить аудиодорожку, нажмите «Вверх»/«Вниз» чтобы переключить аудиодорожку, удерживайте «Вверх»/«Вниз» чтобы настроить громкость. Нажмите «Назад», чтобы выйти.

Сброс:

При помощи иглолки или булавки вы можете нажать кнопку сброса и выполнить его.

9. Техника безопасности

- Это устройство нельзя использовать в воде или во влажной среде. Держите устройство сухим;
- Пожалуйста, имейте в виду, что зарядное устройство — это не игрушка. Зарядное устройство следует использовать под присмотром взрослых, независимо от того, заряжается камера или нет. Пожалуйста, держите его сухим и используйте по мере необходимости;
- Не подвергайте устройство силовому воздействию;

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр

Contact WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: 8(800)200-85-66

6