



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Мешкозашивочная машинка GK9-900A



СОДЕРЖАНИЕ

1. Характеристики.....	3
2. Техника безопасности	3
3. Использование.....	3
4. Неисправности и их устранение.....	3

1. Характеристики


Скорость	2000 об/мин
Длина стежка	7-11 мм
Подъем лапки	10 мм
Электропитание для зарядки аккумулятора	220 В, 50/60 Гц
Время работы без подзарядки	4 часа
Время зарядки аккумулятора	2 часа
Мощность	190 Вт
Габариты	250*80*240 мм
Вес	2,8 кг

2. Техника безопасности

1. При техническом обслуживании отключите устройство от питания;
2. Избегайте силового воздействия на устройство;
3. При использовании во влажных местах используйте резиновые перчатки и сапоги.

3. Использование

Завяжите узел на пустом шве:

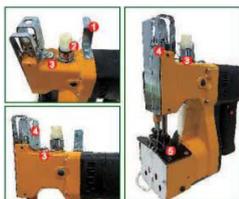

Поверните по часовой стрелке – стежок будет плотным, против часовой – свободный стежок. Ослабьте винт и переместите зубец подачи вверх длинным стежком, противоположный – с коротким.



При вращении маховика происходит ручное управление.

4. Неисправности и их устранение

Неисправность	Возникновение неисправности	Причина	Решение
Сломалась игла	Игла ломается при шитье толстых материалов	Столкновение с крючком из-за наклона или изгиба иглы	Замените сломанную иглу
	Игла наезжает на прижимную лапку или крючок	Ослаблен держатель для прессы, или прижимная лапка, или крючок с винтом	Проверьте и затяните болты
Короткие стежки	Игла не попадает в петлю крючка	Положение иглы слишком высокое	См. инструкцию по настройке

	Крючок не захватывает нить	Слишком большой зазор	См. инструкцию по настройке
	Иногда возникает мехватка стежков при быстром шитье материалов	1. Плоскость игольного зазора наклонена 2. Натяжение пошива неравномерно, поэтому нить то натянута, то ослаблена	1. Откорректируйте плоскость иглы по отношению к крючку 2. Замените на высококачественную нить
Нить порвалась	Конец нити неоднородный	Ушко иглы/ игольный газ неровный	Замените иглу на новую
	Порванный конец нити очень грубый	Отверстие игольной пластинки и поверхность крючка неровные	Используйте марлю для полировки
	Порванный конец нити выглядит обрезанным	1. Ушко иглы неровное, а прижимная лапка слишком натянута 2. Инструмент сбора нити слишком высоко	Используйте марлю для полировки
Проблемы с электродвигателем	Электродвигатель не вращается	Проверьте угольную щетку	Замените угольную щетку на новую
	Электродвигатель не вращается или вращается слишком быстро	Переключатель плохо подсоединен или выпрямительная трубка перегорела	Замените переключатель или выпрямительную трубку

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!