



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

2,1-канальный Bluetooth 5,0 панель усилителя
сабвуфера 50 Вт x2 + 100 Вт ZK-MT21



СОДЕРЖАНИЕ


Характеристики	3
Сборка.....	4
Знакомство с устройством	5
Часто задаваемые вопросы	5
Правильная утилизация.....	6
Гарантийное обслуживание неисправного товара	7
Товар надлежащего качества.....	10
Товар ненадлежащего качества.....	10

Характеристики


- **Название продукта:** 2.1-канальный модуль Bluetooth аудиоусилителя
- **Модель продукта:** ZK-MT21
- **Версия Bluetooth:** 5.0 (без препятствий, до 10 метров)
- **Входная чувствительность:** 500 мВ
- **Методы ввода:** AUX + Bluetooth
- **Количество каналов:** 2.1 канала
- **Чип усилителя:** Отечественный чип усилителя
- **Подходящее питание:** DC 12-24 В/5 А и выше (чем выше напряжение, тем выше выходная мощность)
- **Совместимые динамики:** 20-100 Вт, 4-8 Ω
- **Выходная мощность:**
 - Левый и правый каналы: ≤ 50 Вт
 - Сабвуфер: ≤ 100 Вт
- **Механизмы защиты:** защита от перенапряжения, пониженного напряжения, перегрева и короткого замыкания
- **Размеры продукта:** 93 мм × 90 мм × 22 мм
- **Вес продукта:** примерно 185 г (включая упаковку)

Совет: Чтобы обеспечить достаточную выходную мощность, необходимо, чтобы входное аудио и напряжение питания были адекватными. Чем выше напряжение питания, тем выше выходная мощность. Убедитесь, что мощность блока питания превышает фактическую рабочую мощность усилителя.

Сборка

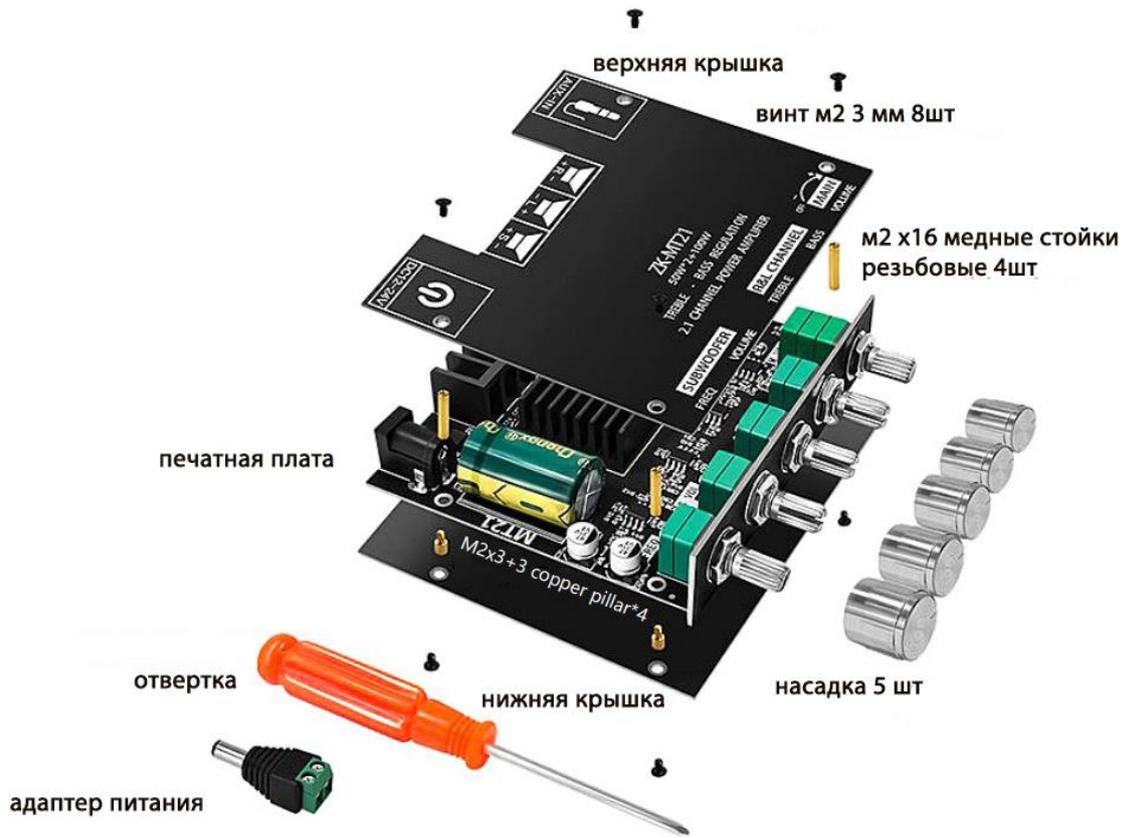

Знакомство с устройством

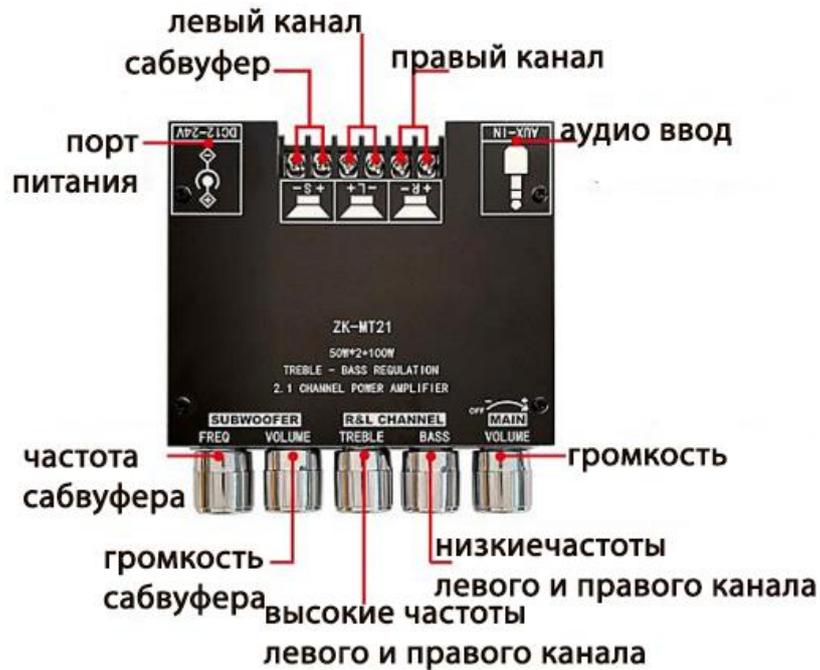

Часто задаваемые вопросы

1. Как выбрать блок питания?

Подбор блока питания крайне важен. Блок питания с большим уровнем помех может вызывать неисправности усилителя, увеличение шума и посторонние звуки.

- **При 12 В/1 А:** подходит для динамиков 3–4 дюйма.
- **При 19 В/5 А и выше:** можно использовать с динамиками 8–10 дюймов.
Низкое напряжение может вызвать искажения звука, а недостаточный ток может ухудшить работу динамиков.

2. Введение в режимы аудиовхода

Усилитель поддерживает два метода ввода:

- **Bluetooth:** имеет приоритет. При успешном подключении автоматически включается режим Bluetooth. Поддерживается автоматическое переключение.

- **AUX:** активируется, если Bluetooth отключён, и кабель AUX вставлен.

3. Как настроить громкость?

Основная ручка регулировки громкости увеличивает громкость при повороте вправо и уменьшает при повороте влево. Она влияет на громкость всех каналов, включая сабвуфер.

4. Что делать, если звук искажается при увеличении громкости?

Уменьшите общую громкость или замените адаптер питания на модель с более высоким напряжением.

5. Почему звук начинает запаздывать при увеличении громкости?

Это может быть вызвано:

- **Недостаточной мощностью питания:** Замените блок питания на более мощный.
- **Перегревом платы усилителя:** Уменьшите нагрузку или улучшите систему охлаждения.

6. От чего зависит качество звука?

Качество звука зависит от множества факторов, включая источник звука, блок питания, усилительный модуль, динамики и окружающую среду. Чтобы добиться наилучшего звучания, все компоненты аудиосистемы должны быть совместимы.

Правильная утилизация



Эта маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относитесь к их переработке, чтобы способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к производителю, у которого было

приобретено изделие. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.

Это устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

В целях усовершенствования продукта программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, изза которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев,

когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;

- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств

(стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);

- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1.

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в ст.18 Закона РФ от

07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) О защите прав потребителей . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-

200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924 , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!